BENETEC
Advanced Medical Systems

POP-Q STICK

P.O.P.s. Barre de mesure

Dans le passé, il y avait un manque d'une méthode universelle, uniforme et fiable pour classifier et définir clairement l'affaissement du vagin. Maintenant il y a le POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) pour remplir ce manque. C'est l' instrument clinique le plus utilisé pour déterminer l'état et la gravité des symptômes de prolapsus, et pour mesurer le succès des interventions chirurgicales et conservatrices.
Cet instrument convivial est essentiel pour une exécution fiable de l'examen POP-Q.

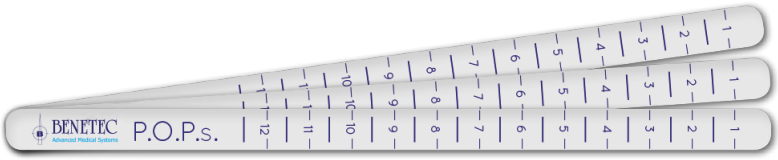

Jusqu'à maintenant, des cotons-tiges, des bâtons, des spatules ou des doigts ont été utilisés comme un outil improvisé. Cettes techniques faisaient les mesures inefficaces et peu fiables. Avec la P.O.P.s barre de mesure, un tel instrument est disponible.

La P.O.P.s barre de mesure est développée avec l'expérience pratique et offre les avantages suivantes:

- Des résultats précis et consistants
- L'usage unique simplement et hygiéniquement
- Le coût-efficacité
- Approprié pour la clinique et le cabinet
- Des matériaux recyclables

La P.O.P.s barre de mesure est disponble en emballages de 20 pièces.
Art. No.: PR20

Vous êtes interessés par nos P.O.P.s. barres de mesure?
Contactez-nous: sales@benetecmed.com

BENETEC
Advanced Medical Systems

BOOTH SET-UP MANUAL

1. General Information
2. How to set up size 1 (Medium)
3. How to set up size 2 (Small)
4. How to set up size 3 (Large) with one large banner?
5. How to set up size 3 (Large) with 2 separate banners?

BENETEC
Advanced Medical Systems

Exécuter un examen POP-Q

L'examen POP-Q est exécuté en mesurant neuf points (voir à gauche). Les premiers six points (1-6) sont mesurés – chaque fois avec pression sur la lithotomie – par rapport au bord du hymen. Les points positionné en haut du hymen sont indiqué comme un nombre négatif, et les points en bas (pathologiquement) comme un nombre positif. Les autres points de mesures (7-9) indiquent la longueur du hiatus genitalis (gh), du périnée (pb) et la longueur totale du vagin (tvl).

Point de mesure		Description	Domaine
1.	Aa	Sur le ligne médiane de la paroi vaginale antérieure, 3cm proximal du hymen	de -3 à +3 cm
2.	Ba	La position la plus distale de la partie supérieure de la paroi vaginale antérieure	de -3 cm à+tvl
3.	C	La position du col de l'utérus ou de la cicatrice du brassard vaginale par rapport au hymen	
4.	D	La position de la voûte vaginale postérieure par rapport au hymen, après une hystérectomie ce n'est pas pertinent	
5.	Ap	Sur le ligne médiane de la paroi vaginale postérieure, 3cm proximal du hymen	de -3 à+3 cm
6.	Bp	La position la plus distale de la partie supérieure de la paroi vaginale antérieure	de -3 cm à + tvl
7.	gh	Hiatus genitalis, mesuré du milieu du meatus urethrae ext. jusqu'au dernier ligne médiane du hymen	
8.	pb	Le périnée, mesuré du bord postérieur du hiatus genital jusqu'au milieu de l'ouverture anale	
9.	tvl	La longueur totale du vagin quand le point D ou C est dans la position correcte	

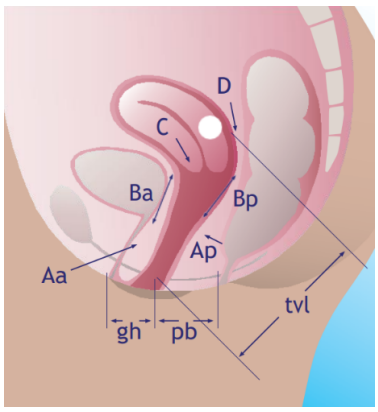

Degré	Critères
0	Aa, Ap, Ba, Bp = -3 et le point C ou D est positioné entre -tvl cm et -(TVL-2) cm (pas de prolapsus)
1	Les critères pour le degré 0 ne sont pas satisfaits, le point le plus profond est < -1cm
2	Le point le plus profond est ≥ -1, mais ≤ +1 cm par rapport au hymen
3	Le point le plus profond est > +1 en bas de la suture du hymen, mais < + (tvl-2) cm
4	L'affaissement du point le plus profond ≥ + (tvl-2) cm (prolapsus total)

Vous êtes interessés par nos P.O.P.s. barres de mesure?
Contactez-nous: sales@benetecmed.com